

S S - P W R

Controllo Rete

**MODULO CONTROLLO TENSIONI**

PWR VI permette di controllare, tramite un contatto In apertura od In chiusura, la mancanza o la presenza di una tensione da 12V a 220V, continua o alternata dopo un tempo prestabilito da un minimo di 15 secondi ad un massimo di 17 ore e 45 minuti. (Uso più comune è il controllo della mancanza o presenza rete).

SECURVERA I.F.A. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510




C.C.I.A. N° 5761 - REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 - PARTITA IVA 06142341004

Sito <http://www.securvera.it> e-mail: securvera@securvera.it ASSISTENZA NON STOP CELLULARE 330288886

Antifurto, Antincendio, FV.C.C., Automazione cancelli, brevetti avveniristici.


USO E FUNZIONAMENTO

Dopo aver alimentato PWR ed aver collegato la tensione da controllare impostare il modo di funzionamento e il tempo (vedi fig. 1 e 2). Una volta posizionati i dip-switch premere e rilasciare il pulsante di RESET, a questo punto il PWR CONTROL è pronto a funzionare.

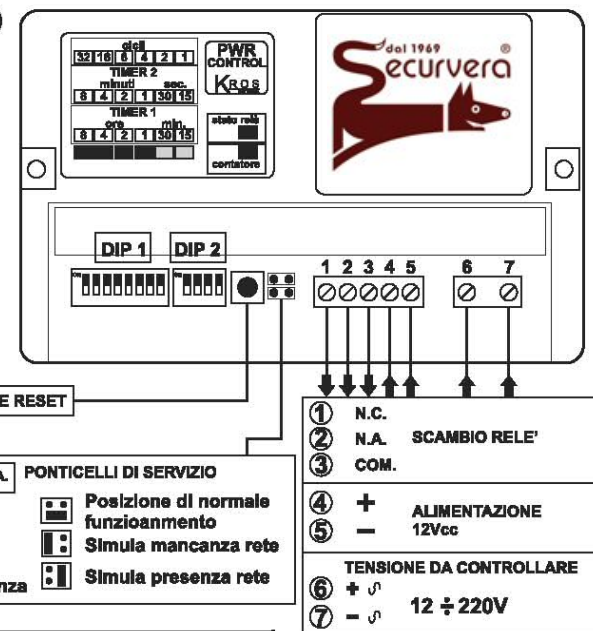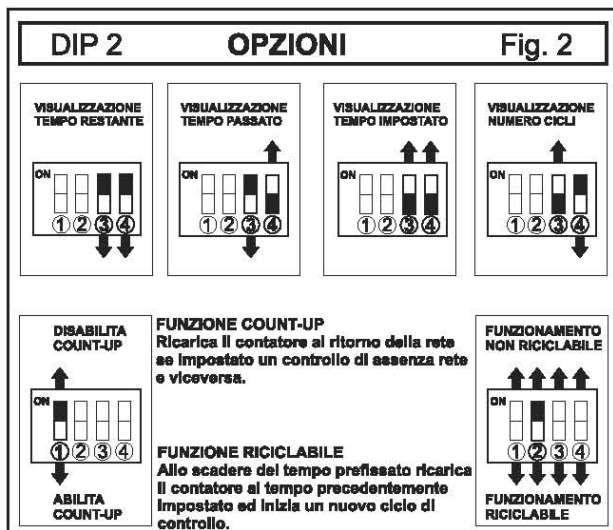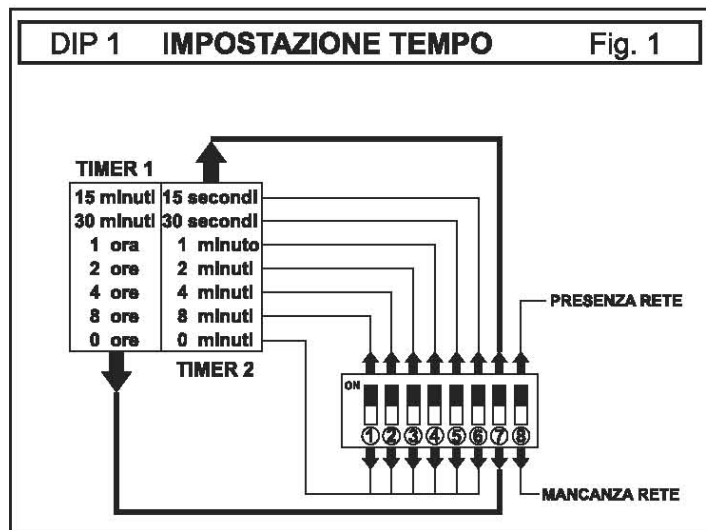**ESEMPIO**

- 1) Impostare un tempo di 10 minuti e 15 secondi per un controllo di mancanza rete posizionando i dip-switch 1 nel seguente modo

$$8' + 0' + 2' + 0' + 0'' + 15'' = 10' 15''$$

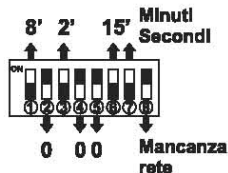

- 2) Posizionare il ponticello di servizio in modo: **SIMULAZIONE PRESENZA RETE**

- 3) Posizionare il dip-switch 2 nel seguente modo: funzione count-up abilitata, funzione riciclabile abilitata, visualizzazione tempo restante



- 4) Premere e rilasciare il pulsante di RESET



- 5) I leds saranno così illuminati

$$8' + 0' + 2' + 0' + 0'' + 15'' = 10' 15''$$



- 6) Posizionare il ponticello di servizio in modo: **SIMULAZIONE ASSENZA RETE**

- 7) Il led COUNT comincerà a lampeggiare



- 8) I leds di controllo saranno così illuminati



- 9) Trascorsi 15'' i leds di controllo saranno così illuminati



- 10) Posizionare il dip-switch 2 per visualizzare il tempo passato



- 11) I leds di controllo saranno così illuminati



- 12) Posizionare il dip-switch 2 per visualizzare il tempo restante




- 13) I leds di controllo saranno così illuminati



- 14) Posizionare il ponticello di servizio su: **SIMULAZIONE PRESENZA RETE** essendo abilitata la funzione count-up il led count continuerà a lampeggiare segnalando la ricarica del contatore fino al raggiungimento del tempo impostato.




- 15) Impostare un tempo di 30''

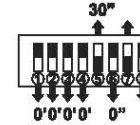

- 16) Premere e rilasciare il pulsante di reset



- 17) I leds saranno così illuminati



- 18) Posizionare il ponticello di servizio su: **SIMULAZIONE ASSENZA RETE**



- 19) I led COUNT inizieranno a lampeggiare

- 20) Attendere 30'' - Il led stato relè si spegnerà per 10'' Trascorsi 10'' inizierà un nuovo ciclo

- 21) Posizionare il dip funziori per visualizzare il numero dei cicli



- 22) I leds di controllo saranno così illuminati



- 23) Posizionare il dip funziori in su: **FUNZIONE RICICLABILE DISABILITATA**



- 24) Attendere 30'' - Il led stato relè si spegnerà per 10''. Trascorsi 10'' il led stato relè si riaccenderà mentre lampeggeranno tutti i leds di controllo segnalando la posizione di stop del sistema.

- 25) Per riavviare il sistema basta premere e rilasciare il pulsante di reset



NOTA: Se si vuole che il relè al termine del count-down resti disattivato bisogna, dopo avere premuto e rilasciato il pulsante di reset per l'impostazione del tempo, portare il dip 1 nel seguente modo



ATTENZIONE: Lo scorrimento dei leds di controllo sta ad indicare che il valore del tempo impostato è zero.